



Commandes à distance

■ Boîtier de commande pupitre, pour montage double motorisation : droitier

06240-ZW5-U60

- Pour montage double motorisation, avec marche avant / point mort / marche arrière. Commande de gaz et de ralenti accéléré, bouton de relevage tilt & trim sous le pouce droit. Dimensions de perçage : 140x110 mm

Application: du BF40 au BF225



■ Boîtier de commande pupitre, pour montage double motorisation : gaucher

06240-ZW5-U70

- Pour montage double motorisation, avec marche avant / point mort / marche arrière. Commande de gaz et de ralenti accéléré, bouton de relevage tilt & trim sous le pouce gauche. Dimensions de perçage : 140x110 mm

Application: du BF40 au BF225



■ Commande à distance pupitre, pour montage simple motorisation : droitier

06240-ZW5-U40

- Pour montage simple motorisation, avec marche avant / point mort / marche arrière. Commande de gaz et de ralenti accéléré, bouton de relevage tilt & trim sous le pouce droit. Dimensions de perçage : 140x65 mm

Application: du BF40 au BF225



■ Commande à distance pupitre, pour montage simple motorisation : gaucher

06240-ZW5-U50

- Pour montage simple motorisation, avec marche avant / point mort / marche arrière. Commande de gaz et de ralenti accéléré, bouton de relevage tilt & trim sous le pouce gauche. Dimensions de perçage : 140x65 mm

Application: du BF40 au BF225





Commandes à distance

■ Commande à distance latérale encastrable pour montage simple motorisation : droitier

06240-ZW7-U00

- Pour montage simple motorisation, avec marche avant/point mort/marche arrière. Commande de gaz et de ralenti accéléré, bouton de tilt & trim sous le pouce droit
Dimensions de perçage : 140x88 mm



Application: du BF40 au BF225

■ Commande à distance latérale encastrable pour montage simple motorisation : gaucher

06240-ZW7-U10

- Pour montage simple motorisation, avec marche avant/point mort/marche arrière. Commande de gaz et de ralenti accéléré, bouton de tilt & trim sous le pouce gauche.
Dimensions de perçage : 140x88 mm



Application: du BF40 au BF225

■ Commande à distance latérale

24800-ZW9-830

- Contacteur à clef, témoin de pression d'huile et de température d'eau. Coupe-circuit, levier de ralenti-accéléré marche, avant/point mort avec blocage/marche arrière et faisceau électrique de 16 pieds (4,9 m). Montage à droite ou à gauche



Application: BF8B / BF8D / BF10B / BF10D

■ Commande à distance latérale (sans interrupteur de tilt)

24800-ZY1-812

- Contacteur à clef, témoin de pression d'huile et de température d'eau. Coupe-circuit, levier de ralenti-accéléré, marche avant/point mort avec blocage/marche arrière et faisceau électrique de 16 pieds (4,9 m). Montage à droite ou à gauche



Application: BF8D2 / BF8D4 / BF10D2 / BF10D4 / BF15D3 / BF20D3



Commandes à distance

Commande à distance latérale (avec interrupteur de tilt)

24800-ZY1-875

- Contacteur à clef, témoin de pression d'huile et de température d'eau, coupe-circuit, levier de ralenti-accélééré, marche avant/point mort avec blocage/marche arrière et faisceau électrique de 16 pieds (4,9 m). Montage à droite ou à gauche

Application: BF15D3 / BF20D3 Type SRTU, LRTU, XRTU



Commande à distance latérale (sans tilt)

24800-ZW4-H04

- Commande à distance latérale pour modèle à relevage assisté par gaz. Sans interrupteur de trim & tilt sur le levier de sélection et sans levier de starter
- Montage à droite ou à gauche

Application: du BF25D4 au BF50A4



Commande à distance latérale (avec tilt)

24800-ZW4-H14

- Commande à distance latérale pour modèle à relevage électrique. Avec interrupteur de trim & tilt sur le levier de sélection et sans levier de starter
- Montage à droite ou à gauche

Application: BF25D / BF30D / BF40A4 / BF50A4 / BF115A2 / BF130A2 / BF135A4 / BF150A4 / BF175A3 / BF175A6 / BF200A6 / BF225A6 BF75DK0 jusqu'à BBAJ-1004818 BF90DK0 jusqu'à BBCJ-1014202



Commande à distance latérale (sans commutateur de trim /tilt)

24800-ZV5-020

- Contacteur à clef, témoin de pression d'huile et de température d'eau. Coupe circuit, starter/levier de ralenti accéléré, marche avant/point mort avec blocage/marche arrière et faisceau électrique de 16 pieds (4,9 m)

Application: BF20A / BF25A / BF30A / BF35A / BF40A / BF40AX / BF40B / BF40AX / BF45A / BF50A / BF50AX





Commandes à distance

Commande à distance latérale (avec commutateur de trim & tilt)

24800-ZW1-010

- Contacteur à clef, témoin de pression d'huile et de température d'eau. Coupe circuit, starter/levier de ralenti accéléré, marche avant/point mort avec blocage/marche arrière et faisceau électrique de 16 pieds (4,9 m). Montage à droite ou à gauche

Application: BF40A / BF40AX / BF40B / BF40BX / BF45A / BF50A / BF50AX / BF75-BF90 A1/ A2 / AT / AV / AX



Commande à distance latérale (avec commutateur de trim & tilt)

24800-ZW1-030

- Contacteur à clef, témoin de pression d'huile et de température d'eau. Coupe circuit, starter/levier de ralenti accéléré, marche avant/point mort avec blocage/marche arrière et faisceau électrique de 16 pieds (4,9 m) Montage à droite ou à gauche

Application: BF75A2 / BF90A2



Commande à distance latérale (avec commutateur de trim & tilt)

24800-ZW5-621

- Contacteur à clef, témoin de pression d'huile et de température d'eau. Coupe circuit, starter/levier de ralenti accéléré, marche avant/point mort avec blocage/marche arrière et faisceau électrique de 16 pieds (4,9 m). Montage à droite ou à gauche

Application: BF115-BF130 AX / A1 / A2



Commande à distance latérale (avec commutateur de trim & tilt)

24800-ZZ5-020

- Contacteur à clef, coupe circuit, 4 voyants (témoin de niveau d'huile, température moteur, PGM-Fi et alternateur)
- Sans faisceau principal
- Voir page C6.a

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*





Kits de direction

Bracelet coupe-circuit

36182-ZV4-650

- Bracelet en plastique reliant le bouton de coupe-circuit au pilote. S'installe sur tous les modèles Honda depuis 1990

Application: du BF2 au BF225



Bracelet coupe-circuit

36182-ZV4-000AH

- Bracelet en plastique reliant le bouton de coupe-circuit au pilote. S'installe sur tous les modèles Honda depuis 1990. Bracelet gris avec flotteur

Application: du BF2 au BF225



Kit de direction

06170-ZV1-812

- Kit de direction et support pour câbles de direction et de commande de gaz

Application: BF4.5 / BF5



Kit de direction

06170-881-812

- Kit de direction et support pour câbles de direction et de commande de gaz. Nécessite 2 pivots réf. 32392-881-002AH

Application: BF6A / BF8-A-B-BX






Kits de direction

■ Pivot à fixer en bout de câble pour kit barre franche

32392-881-002AH

- Pour kit de direction 06170-881-812

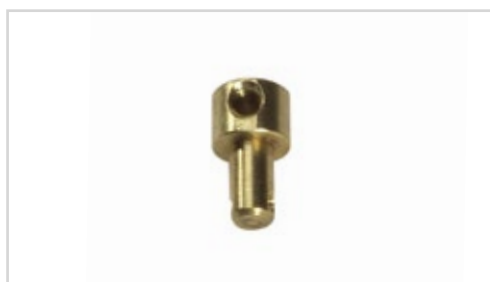

■ Kit barre franche

06533-ZW2-F53ZA

- Bouton de démarrage électrique, trim & tilt, coupe circuit, 2 indicateurs lumineux de pression d'huile et de température moteur, réglage de la dureté de la commande de gaz, levier de changement de vitesse, 3 réglages de hauteur

Application: BF25D4 / BF30D4



■ Kit barre franche

06533-ZZ5-303ZA

- Bouton de démarrage électrique, trim & tilt, coupe circuit, 4 indicateurs lumineux de pression d'huile, température moteur, PGM-Fi et alternateur, réglage de la dureté de la commande de gaz, levier de changement de vitesse, 3 réglages de hauteur

Application: BF40D / BF50D





Kits de direction

Kit barre franche

06533-ZZ5-403ZA

- Kit barre franche 4 voyants (pression d'huile, température moteur, PGM-Fi et alternateur). Levier de changement de vitesse, réglage de la dureté de la commande de gaz, 3 réglages de hauteur

Application: BF40D / BF50D



Kit barre franche

06533-ZW4-H06ZA

- Kit barre franche AT (tilt assisté par gaz). Réglage de la dureté de la commande de gaz

Application: BF40A4 / BF50A4



Kit barre franche

06533-ZW4-H46ZA

- Kit barre franche PTT (avec trim & tilt). Réglage de la dureté de la commande de gaz

Application: BF40A4 / BF50A4



Kit barre franche

06533-ZZ3-A40ZA

- Kit barre franche 4 voyants (pression d'huile, température moteur, PGM-Fi et alternateur). Levier de changement de vitesse. 3 réglages de hauteur. Avec interrupteur de réglage de régime de traîne

Application: BF60A / BFP60A





Kits de direction

Kit barre franche

06533-ZY9-B26ZA

- Dispose de 4 voyants d'alerte : circuit de charge, PGM-Fi, surchauffe moteur, pression d'huile. Réglage de la dureté de la commande de gaz. 3 réglages de hauteur

Application: BF75DK0 / BF90DK0



Kit de conversion barre franche en commande à distance

06532-ZW9-000HE

Kit de conversion barre franche en commande à distance

- La pièce 24221-ZW9-000 doit être enlevée du moteur pour faciliter le montage

Remarques:

- Ce kit n'inclut pas la commande à distance ni les câbles.
- Il ne permet pas à l'utilisateur de manœuvrer le bateau.
- Sans tube de direction pour fixer les câbles

Application: BF8D et BF10D



Kit de conversion barre franche en commande à distance

06532-ZY0-000HE

Kit de conversion barre franche en commande à distance

- La pièce 24221-ZW9-000 doit être enlevée du moteur pour faciliter le montage.

Remarques:

- Ce kit n'inclut pas la commande à distance ni les câbles.
- Il ne permet pas à l'utilisateur de manœuvrer le bateau.
- Sans tube de direction pour fixer les câbles

Application: BF15D / BF20D





Direction



■ Plaque de direction

53234-ZW9-830

- Pour montage double motorisation ou adaptation de direction hydraulique. Matériel de montage complémentaire exigé

Application: du BF8D au BF20D

■ Plaque de direction

53234-ZV7-781

- Pour montage double motorisation ou adaptation de direction hydraulique. Matériel de montage complémentaire exigé

Application: BF25, BF30

■ Plaque de direction

53234-ZZ3-000

- Pour montage double motorisation ou adaptation de direction hydraulique. Matériel de montage complémentaire exigé. 2 plaques doivent être commandées pour un montage en double motorisation

Application: BF60A, BFP60A

■ Plaque de direction

53234-ZW1-010

- Pour montage double motorisation ou adaptation de direction hydraulique. Matériel de montage complémentaire exigé. 2 plaques doivent être commandées pour un montage en double motorisation

Application: BF75, BF90 type A & D

■ Plaque de direction

53234-ZW5-010

- Pour montage double motorisation ou adaptation de direction hydraulique. Matériel de montage complémentaire exigé. 2 plaques doivent être commandées pour un montage en double motorisation

Application: BF115, BF130



Direction

■ Ecrou/joint de tube de direction (aluminium anodisé)

50899-ZV5-000AH

- Avec joint torique pour protéger de l'eau et de la poussière
- Equipé d'un graisseur

Application: du BF8D au BF50



■ Ecrou/joint de tube de direction (acier inoxydable)

50899-ZV5-020AH

- Avec joint torique pour protéger de l'eau et de la poussière
- Equipé d'un graisseur

Application: du BF8D au BF50



■ Barre de liaison entre 2 moteurs

53520-ZV7-U00

- Filetage aux deux extrémités pour ajustement facile sans démontage
- Barre en acier inoxydable
- Longueur minimum 45 cm / Longueur maximum 60 cm

Application: du BF20 au BF90



■ Barre de liaison entre 2 moteurs

53520-ZV7-U10

- Filetage aux deux extrémités pour ajustement facile sans démontage
- Barre en acier inoxydable
- Longueur minimum 57 cm / Longueur maximum 72 cm

Application: du BF20 au BF90





Direction

Barre de liaison entre 2 moteurs

53520-ZY3-U00HE

- Filetage aux deux extrémités pour ajustement facile sans démontage
- Barre en acier inoxydable
- Longueur minimum 30 cm / Longueur maximum 96 cm

Application: du BF115 au BF225



Barre de direction 50°

06531-ZZ3-000

- Permet d'obtenir un angle de braquage de 50° (standard européen 30°) sur les modèles en commande à distance, donc un rayon de braquage plus court

Application: BF60A, BFP60A

